

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

MS110-A
MS110-W

取扱説明書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-C999J
B8260-C999K

ご使用前は必ずお読み下さい。

1005

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、いつもお手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用くださるようお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)にしたがって走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。



- 本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合があります。
- 本書は仕様変更により、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に消失したデータについては補償できません。

このシステムでできること

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

ナビゲーション..... B-1

わかりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示で、ご案内いたします。

VICS E-6

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。


ワンセグ..... M-2

停車中に、ワンセグの映像を見ることができます。

オーディオ H-4

簡単な操作でCD、ラジオ、iPodなどを聞いたり、停車中にはTVや外部入力映像などを見ることができます。

こんなにかんたん！ 行き先を決めよう


複雑そうなナビゲーションの操作、基本はそれほど難しくありません。まずは行き先を設定してみましょう。ここでは、ジャンルから選んで、行き先に決定します。詳細説明は、「C-1」をご確認ください。

1



パネルの **メニュー** を押し、画面の **目的地** → **ジャンル** をタッチします。

2

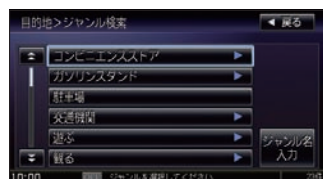

リストから“ジャンル”を選択し、タッチします。

さらに細かく“ジャンル”のリストが表示された場合は種類を選択し、タッチすると、しぼり込めます。

8



ルート案内が開始されます。

7




目的地までのルートが全表示されるので、ルートを確認して、**案内スタート** をタッチします。

画面上のボタンを選択するには？

画面を直接タッチし、選択します。




3

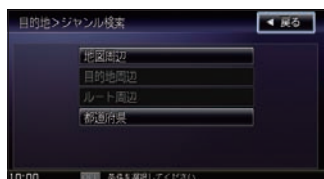

リストから条件を選択し、タッチします。

(ここでは **都道府県** を選択します。)

4

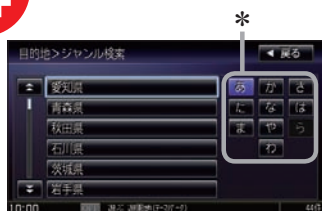

リストから“都道府県名”を選択し、タッチします。

さらに“市区町村”のリストが表示された場合は、選択、タッチをくり返します。

* 印…頭文字をタッチすると選択している行のリストが表示されます。

6



選択した場所を中心とした地図が表示されますので、位置を確認して **目的地に設定する** をタッチします。

5



リストから“施設”を選択し、タッチします。

* 印…頭文字をタッチすると選択している行のリストが表示されます。

ナビゲーション便利マップ

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

見やすい地図でドライブ

- 地図画面の見かた(画面の表示内容について) B-8
- 地図表示(方位)を切り替える B-11
- 地図を動かす(地図スクロール) B-13
- 地図を拡大／縮小する B-16
- 右画面に地図／情報を表示する B-31

寄り道してもっと楽しく

経由地を追加してルート案内をさせる(経由地の追加) D-13

行き先を決めよう

- 行き先を設定する
(地点を探す) C-3
- ルート案内をやめる
(ルート案内をストップする) D-19
- 地図上から行き先を消去する
(現在のルートを削除する) D-22

START!!

自宅を登録しよう

自宅を登録する B-26

自宅へ帰りたい

自宅まで探索する …… B-30

GOAL!!

知らない場所でも大丈夫

- ルートから外れてしまったら(再探索) …… D-27
- VICS で渋滞情報を見る
(表示について) …… E-7
- 交差点拡大図を表示する …… F-15

高速道路もらくらく







- 高速道路情報を見る
(ハイウェイモードを表示する) …… F-12
- 有料道路を優先してルートを探る
(探索条件の変更) …… F-43

エコ運転にチャレンジ

エコ運転診断設定をする …… E-2

本書の見かた

画像などが一部記載と異なる場合がありますのでご了承ください。また、用途別に下記のマークを使用しています。下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。


| | |
|--|---|
|  アドバイス | <ul style="list-style-type: none">● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。● 本機を使う上で知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。 |
| A-1 | アルファベットは章、数字は章のページを表します。 |
|  | 参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。 |
|  電源 | 本体のパネル部のボタンを表します。 |
|  目的地 | タッチパネル部のボタンを表します。 |
|  | 画面上でタッチパネル操作を表します。 |
| : | 操作を行なった結果を説明します。 |
|  | 操作手順が次のステップで分けられるときの案内をします。 |

使用上の注意事項等

- **本機の操作**
 - ・ 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
 - ・ 運転中に画面を注視しないでください。
- **本機の取り付け**

取り付けには専門技術と経験が必要です。
(配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビの映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなります。)

本機の故障、誤動作または不具合によって消失したデータについては補償できません。

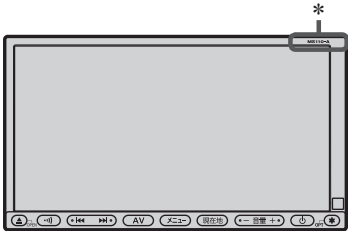

* 印…ご使用のナビゲーション本体の型式を確認してください。型式(MS110-A／MS110-W)によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

目次(1)

| | |
|-------------------|---|
| このシステムでできること | 1 |
| こんなにかんたん！行き先を決めよう | 2 |
| ナビゲーション便利マップ | 4 |

はじめに

A

| | |
|---|----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| 使用上のご注意 | 6 |
| オーディオ／テレビ／ラジオの設定について | 9 |
| 再生できるディスクについて | 10 |
| 本機で再生できるディスク | 10 |
| ディスクの取り扱いかた | 11 |
| SDカードについて | 12 |
| SDカードの取り扱いかた | 14 |
| GPS衛星の電波受信と測位 | 15 |
| GPS(Global Positioning System)について | 15 |
| 受信しにくい場所について | 15 |
| 受信するまでの時間について | 15 |
| 自律航法とマップマッチング | 16 |
| 現在地の誤差について | 16 |
| 自律航法* ¹ & マップマッチング* ² | 16 |
| 学習度と現在地 | 16 |
| 音声案内について | 17 |
| パソコン連携(いつもNAVI) | 19 |
| パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて | 19 |
| 会員ログインについて | 20 |
| 会員登録ID・パスワードを忘れた場合 | 20 |
| その他・お問い合わせ | 20 |

おぼえておきたい基本操作

B

| | |
|----------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| パネル部(CLOSE状態) | 2 |
| パネル部(OPEN状態) | 2 |
| ディスプレイ部の角度を調整する | 4 |
| ディスクを入れる／取り出す | 5 |
| SDカードを入れる／取り出す | 6 |
| 地図を表示する | 7 |
| 現在地表示について | 7 |
| 地図画面の見かた | 8 |
| 代表的な画面の表示内容について | 8 |
| 現在地を表示する | 10 |
| 表示された現在地が実際の現在地と違う場合 | 10 |
| 地図表示(方位)を切り替える | 11 |
| 地図スクロール(地図を動かす) | 13 |
| 地図スクロール | 13 |
| 微調整をする | 15 |
| 地図を拡大／縮小する | 16 |
| 地図の縮尺スケール | 17 |

| | |
|----------------------|----|
| NAVI MENU画面について | 18 |
| メニュー画面を表示させる | 18 |
| 各メニュー項目について | 18 |
| 設定を終える | 19 |
| ページ送り／戻しをする | 19 |
| Quick機能について | 20 |
| Quick MENUを表示する | 22 |
| Quick MENUの設定をする | 23 |
| 地点を登録する | 24 |
| 登録地について | 25 |
| 自宅を登録する | 26 |
| クイック ルート探索をする | 29 |
| 現在地から目的地までのルートを探索する | 29 |
| 現在地から自宅までのルートを探索する | 30 |
| 右画面に地図／情報を表示する | 31 |
| 右画面の方位／縮尺スケールを変える | 31 |
| 全画面表示に戻す | 33 |
| 文字／数字の入力方法について | 34 |
| ひらがな／カタカナ／漢字／英数を入力する | 34 |
| 数字を入力する | 35 |
| 文字／数字を訂正する | 36 |

目的地

C

| | |
|----------------|----|
| 自宅周辺の地図を表示する | 2 |
| 電話番号で地点を探す | 3 |
| 住所で地点を探す | 4 |
| 登録地で地点を探す | 7 |
| 登録地の並び替えをする | 8 |
| 施設の名称で地点を探す | 9 |
| 順番を並び替えて表示する | 11 |
| 施設のジャンルから地点を探す | 13 |
| 表示できる施設 | 16 |
| 目的地履歴の中から地点を探す | 18 |
| 目的地履歴を削除する | 19 |
| 周辺にある施設から地点を探す | 20 |
| SDカードで地点を探す | 23 |
| マップコードで地点を探す | 25 |
| 地図から地点を探す | 26 |
| 市町村名称から地点を探す | 27 |
| 郵便番号で地点を探す | 28 |
| 緯度／経度で地点を探す | 29 |

ルート

D

| | |
|-----------|---|
| ルート設定について | 2 |
| ルート探索について | 3 |
| 細街路探索について | 4 |
| ルート設定の流れ | 4 |

目次(2)

| | |
|-------------------|----|
| 1 ルート探索をする | 6 |
| 複数ルートを探索する | 9 |
| ルートを変更する | 10 |
| 出発地／目的地の変更 | 10 |
| 目的地の追加 | 12 |
| 経由地の追加 | 13 |
| 経由地の変更／削除 | 15 |
| 経由地／目的地など地点の入れ替え | 15 |
| 探索条件の変更 | 16 |
| 現在のルートを全表示する | 17 |
| シミュレーション走行をする | 18 |
| ルート案内をストップ／スタートする | 19 |
| 渋滞地点を確認する | 20 |
| 迂回探索をする | 21 |
| 現在のルートを保存する | 22 |
| 現在のルートを削除する | 22 |
| 保存したルートの呼び出しをする | 23 |
| 保存したルートの削除をする | 24 |
| SDカードからルート探索をする | 25 |
| 再探索をする | 27 |

情 報

E

| | |
|--------------------------|----|
| 工コ運転診断の設定をする | 2 |
| 履歴を表示する | 4 |
| SDカードに保存する | 4 |
| データをリセットする | 5 |
| 交通情報(VICS情報)／一般情報の受信について | 6 |
| 交通情報(VICS情報)について | 7 |
| 交通情報(VICS情報)とは | 7 |
| 表示について | 7 |
| マーク一覧表 | 9 |
| VICS放送局 | 9 |
| 一般情報について | 10 |
| 一般情報とは | 10 |
| 表示について | 10 |
| 一般情報の内容(番組)について | 10 |
| 一般情報放送局 | 10 |
| 交通情報／一般情報の操作の流れ | 11 |
| 情報の消去について | 11 |
| 受信する情報を選ぶ | 12 |
| 交通情報(文字情報)／一般情報を見る | 13 |
| 交通情報(図形情報)を見る | 14 |
| 緊急情報を見る | 15 |
| 緊急情報について | 16 |
| 交通情報／一般情報を選局する | 17 |
| 自動選局 | 17 |
| 自動選局を止める | 18 |
| 手動選局 | 19 |
| エリア選局 | 20 |

| | |
|------------------|----|
| プリセット(保存)する | 21 |
| プリセット(保存)呼び出しをする | 22 |
| プリセット(保存)の上書きをする | 23 |
| GPS情報を見る | 24 |
| 接続確認をする | 25 |

NAVI設定

F

| | |
|---------------------------------|----|
| メイン画面／右画面の設定をする | 2 |
| 3Dビューの角度調整をする | 4 |
| 地図の色を設定する | 6 |
| 表示項目の設定をする | 7 |
| ルート案内画面の設定をする | 9 |
| ランドマークを表示する | 19 |
| 自車マークの種類／色を設定する | 21 |
| 現在地(自車)の位置を設定する | 22 |
| メニュー項目を英語で表示する | 24 |
| 軌跡を使う | 25 |
| 音声案内の音量調整／案内設定をする | 27 |
| 登録地の編集／見る | 30 |
| 登録地の順番を並び替える | 35 |
| 自宅／お気に入り地点／登録地の地図を 呼び出す | 37 |
| 自宅／お気に入り地点／登録地を削除する | 38 |
| SDカードから地点を登録する | 40 |
| 平均速度を設定する | 42 |
| ルート探索条件の設定をする | 43 |
| VICS表示の設定をする | 47 |
| VICS表示の設定を止める | 48 |
| レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない” について | 48 |

システム設定

G

| | |
|--------------------------------|----|
| オプションボタンの設定をする | 2 |
| バックビューモニターの設定をする | 3 |
| 映像を表示する | 3 |
| 車の映像の表示を止める | 3 |
| 目安線を表示する | 4 |
| 目安線調整をする | 5 |
| セキュリティ設定をする | 7 |
| セキュリティコード設定の前に | 7 |
| セキュリティコードを設定する | 7 |
| セキュリティコードを入力する | 9 |
| 盗難多発地点を設定する | 10 |
| iPod 抜き忘れ警告を設定する | 11 |
| メンテナンス情報を設定する | 12 |
| 設定したメンテナンス情報のお知らせを止める／ 消去する | 15 |

| | |
|-----------------|----|
| バージョン情報を見る | 16 |
| パワーアンテナを設定をする | 16 |
| 初期設定を行なう | 16 |
| パワーアンテナを上げる／下げる | 17 |
| データを初期化(消去)する | 18 |
| 登録データを初期化する | 19 |
| キー操作音の設定をする | 20 |
| 安全運転メッセージの設定をする | 21 |

オーディオ／共通

H

| | |
|------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| パネル部(CLOSE状態) | 2 |
| パネル部(OPEN状態) | 2 |
| オーディオの基本操作 | 4 |
| 各モードを選択する | 4 |
| 映像の表示について | 6 |
| オーディオをOFFする | 6 |
| AV SOURCE画面のモードボタンについて | 7 |
| 音量を調整する | 8 |
| パネル部のボタンで選曲する | 9 |
| 早戻し／早送りをする | 10 |
| リピート／ランダム／スキャン／シャッフル再生 | 11 |
| AV MENU画面について | 14 |
| フェード・バランスの調整をする | 15 |
| 車速連動音量を設定する | 17 |

CD／MP3／WMA

I

| | |
|--------------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部(再生画面)について | 3 |
| CD／MP3／WMAを使う | 4 |
| 好きなフォルダを選ぶ | 4 |
| トラックリストより好きなトラックを選び再生させる | 5 |
| MP3／WMAについて | 6 |

FM／AM(ラジオ)

J

| | |
|-----------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部について | 3 |
| FM／AMを使う | 4 |
| 選局する | 4 |
| プリセットボタンにメモリーする | 7 |

| | |
|----------------------|---|
| 交通情報を受信する | 8 |
| 道路交通情報を聞く | 8 |
| 道路交通情報の受信を止める | 8 |
| 道路交通情報の周波数を変更しメモリーする | 9 |

SD再生(SDカード)

K

| | |
|-------------------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| 表示部(再生画面)について | 3 |
| SDカードを使う | 4 |
| リスト表示より好きなトラックまたはフォルダを選び再生させる | 4 |
| 選曲モードより選択し再生させる | 6 |
| SDカードの音楽再生について | 8 |

iPod

L

| | |
|--------------------------|----|
| iPodについて | 2 |
| iPodとは | 2 |
| 対応可能なiPod | 2 |
| 使用上のご注意 | 3 |
| iPodを本機に接続する | 3 |
| 各部の名称とはたらき | 4 |
| タッチパネル部について | 4 |
| 表示部(再生画面)について | 5 |
| iPodを使う | 6 |
| トラックリストより好きなトラックを選び再生させる | 6 |
| 選曲モードより選択し再生させる | 7 |
| 再生を一時停止する | 12 |
| iPodビデオモードで映像を再生させる | 13 |

TV(ワンセグ)

M

| | |
|-------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| バーナー表示について | 2 |
| タッチパネル部のボタンについて | 3 |
| ワンセグメニューについて | 4 |
| TV(ワンセグ)を見る | 5 |
| TVモードにすると | 5 |
| 番組表を見る | 6 |
| 視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をする | 8 |
| 中継局を探す | 10 |
| スキャンする | 11 |
| 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンをする | 11 |

目次(3)

| | |
|---------------------------|----|
| 選局する | 13 |
| 手動選局で放送局を選ぶ | 13 |
| 自動選局で放送局を選ぶ | 13 |
| プリセットで放送局を選ぶ | 14 |
| リストで放送局を選ぶ | 15 |
| プリセットボタンにメモリーする | 17 |
| エリア呼出／プリセット呼出について | 18 |
| チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する | 19 |
| 設定をする | 21 |
| 時計表示設定 | 21 |
| 中継局と系列局サーチの自動／手動の設定をする | 22 |
| 受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、受信する | 24 |
| アンテナ電源の設定をする | 26 |
| 設定を初期化する | 27 |
| 音声と字幕の設定をする | 29 |
| ワンセグについて | 31 |
| 「ワンセグ」の番組受信について | 32 |
| 「ワンセグ」の画像について | 32 |

VTR／AUX

N

| | |
|----------------------------|---|
| 各部の名称とはたらき | 2 |
| タッチパネル部について | 2 |
| VTR／AUX [☆] 機能を使う | 3 |
| 接続する | 3 |

その他

O

| | |
|------------------------|----|
| 映像の調整のしかた | 2 |
| 画質調整を初期値に戻す | 5 |
| メニューの配色を変える | 6 |
| メニュー配色を初期値に戻す | 6 |
| 音声はそのまま、画面を消す | 7 |
| ボタンの照明について | 8 |
| ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く | 9 |
| 音楽／音声の再生を止める | 9 |
| 音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する | 10 |
| Quick MENU機能について | 12 |
| 個人情報の取り扱いについて | 13 |
| 工場出荷状態に戻す | 13 |
| ルート案内時の注意点 | 14 |
| 出発地・経由地・目的地の設定について | 18 |
| 経由地、目的地の登録のポイント | 18 |
| 経由地を使って上手にルートを作る | 19 |
| 地図ソフトについて | 20 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 市街地図(⊕5m／⊕12m／⊕25m スケール)の収録エリア | 24 |
| 細街路(主要市区町村道路)探索エリア | 27 |
| 地図に表示される記号 | 28 |
| VICSの概要 | 30 |
| VICS 情報有料放送サービス契約約款 | 32 |
| 故障かな?と思ったら | 34 |
| こんなメッセージが出たときは | 46 |
| 用語説明 | 49 |
| 主な仕様 | 53 |
| 放送局一覧 | 54 |
| 初期設定一覧 | 56 |
| 別売品(システムアップ)について | 58 |
| 地図データの更新について | 60 |
| 保証／アフターサービスについて | 61 |

索引

P

| | |
|----|---|
| 索引 | 2 |
|----|---|

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。